



Castogel®

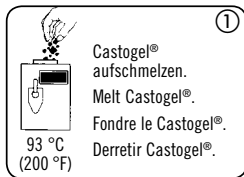


Castogel®
aufschmelzen.
Melt Castogel®.
Fondre le Castogel®.
Derretir Castogel®.

93 °C
(200 °F)

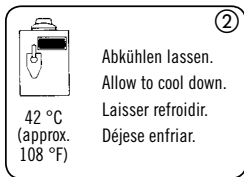


Abkühlen lassen.
Allow to cool down.
Laisser refroidir.
Déjese enfriar.

42 °C
(approx.
108 °F)

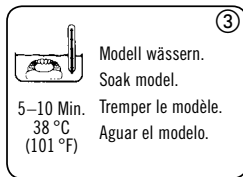

Modell wässern.
Soak model.
Tremper le modèle.
Aguar el modelo.


5–10 Min.
38 °C
(101 °F)

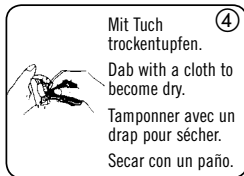


Mit Tuch
trockentupfen.
Dab with a cloth to
become dry.
Tamponner avec un
drap pour sécher.
Secar con un paño.



Castogel® einfüllen.
Fill in Castogel®.
Remplir de Castogel®.
Llenar con Castogel®.

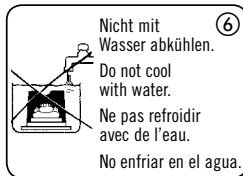

Nicht mit
Wasser abkühlen.
Do not cool
with water.
Ne pas refroidir
avec de l'eau.
No enfriar en el agua.

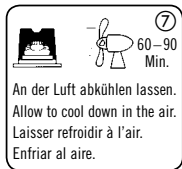


An der Luft abkühlen lassen.
Allow to cool down in the air.
Laisser refroidir à l'air.
Enfriar al aire.

60–90
Min.



Einbettmasse
einfüllen.
Fill in investment
material.
Remplir de revêtement.
Vaciar revestimiento.

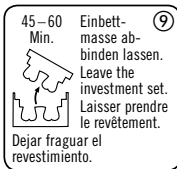

45–60
Min.
Einbett-
masse ab-
binden lassen.
Leave the
investment set.
Laisser prendre
le revêtement.
Dejar fraguar el
revestimiento.



Castogel®
mit Wasser
waschen.
Wash Castogel®
with water.
Laver le Castogel® avec de
l'eau.
Lavar Castogel® con agua.